


Abdichtungsdetails 1:5

Element-Element Wand


Element-Element Fuss

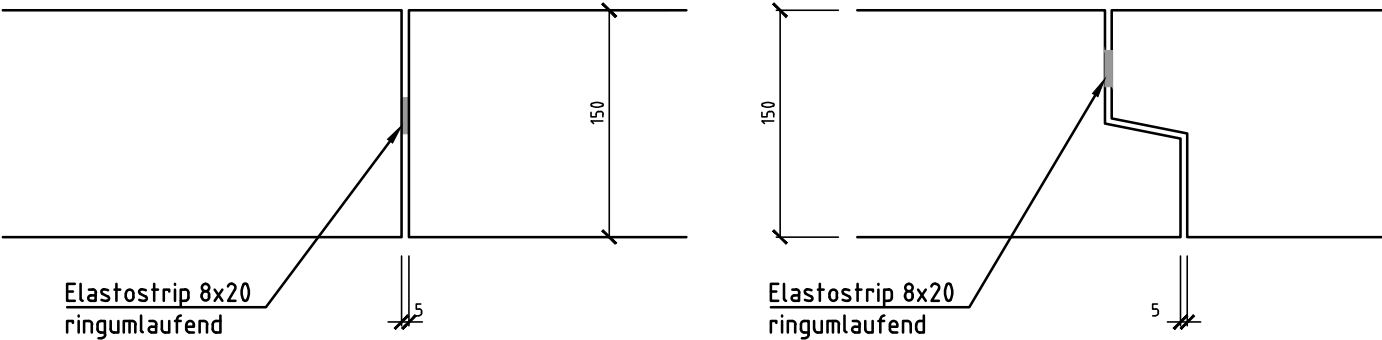

Versetzanleitung mit möglichen Zeiten

Vortag	Planum erstellen, verdichten
08:00	Einbringen Magerbeton
09:00	Anlieferung Betonelemente
09:15	Versetzen Endelement 1
09:20	Aufbringen ElastoStripdichtung an Endelement 1
09:25	Versetzen Element 2
09:30	Verschrauben Endelement 1 mit Element 2
09:45	Versetzen und Verschrauben Element 3
11:00	Abschluss Versetzarbeiten
11:30	Versetzen Koring mit Keilgleitdichtung
Nachmittag	Anschliessen Zu- und Ablauf
	Versetzen Drosselement
	Auffüllung und leichte Verdichtung


Grundriss 1:20

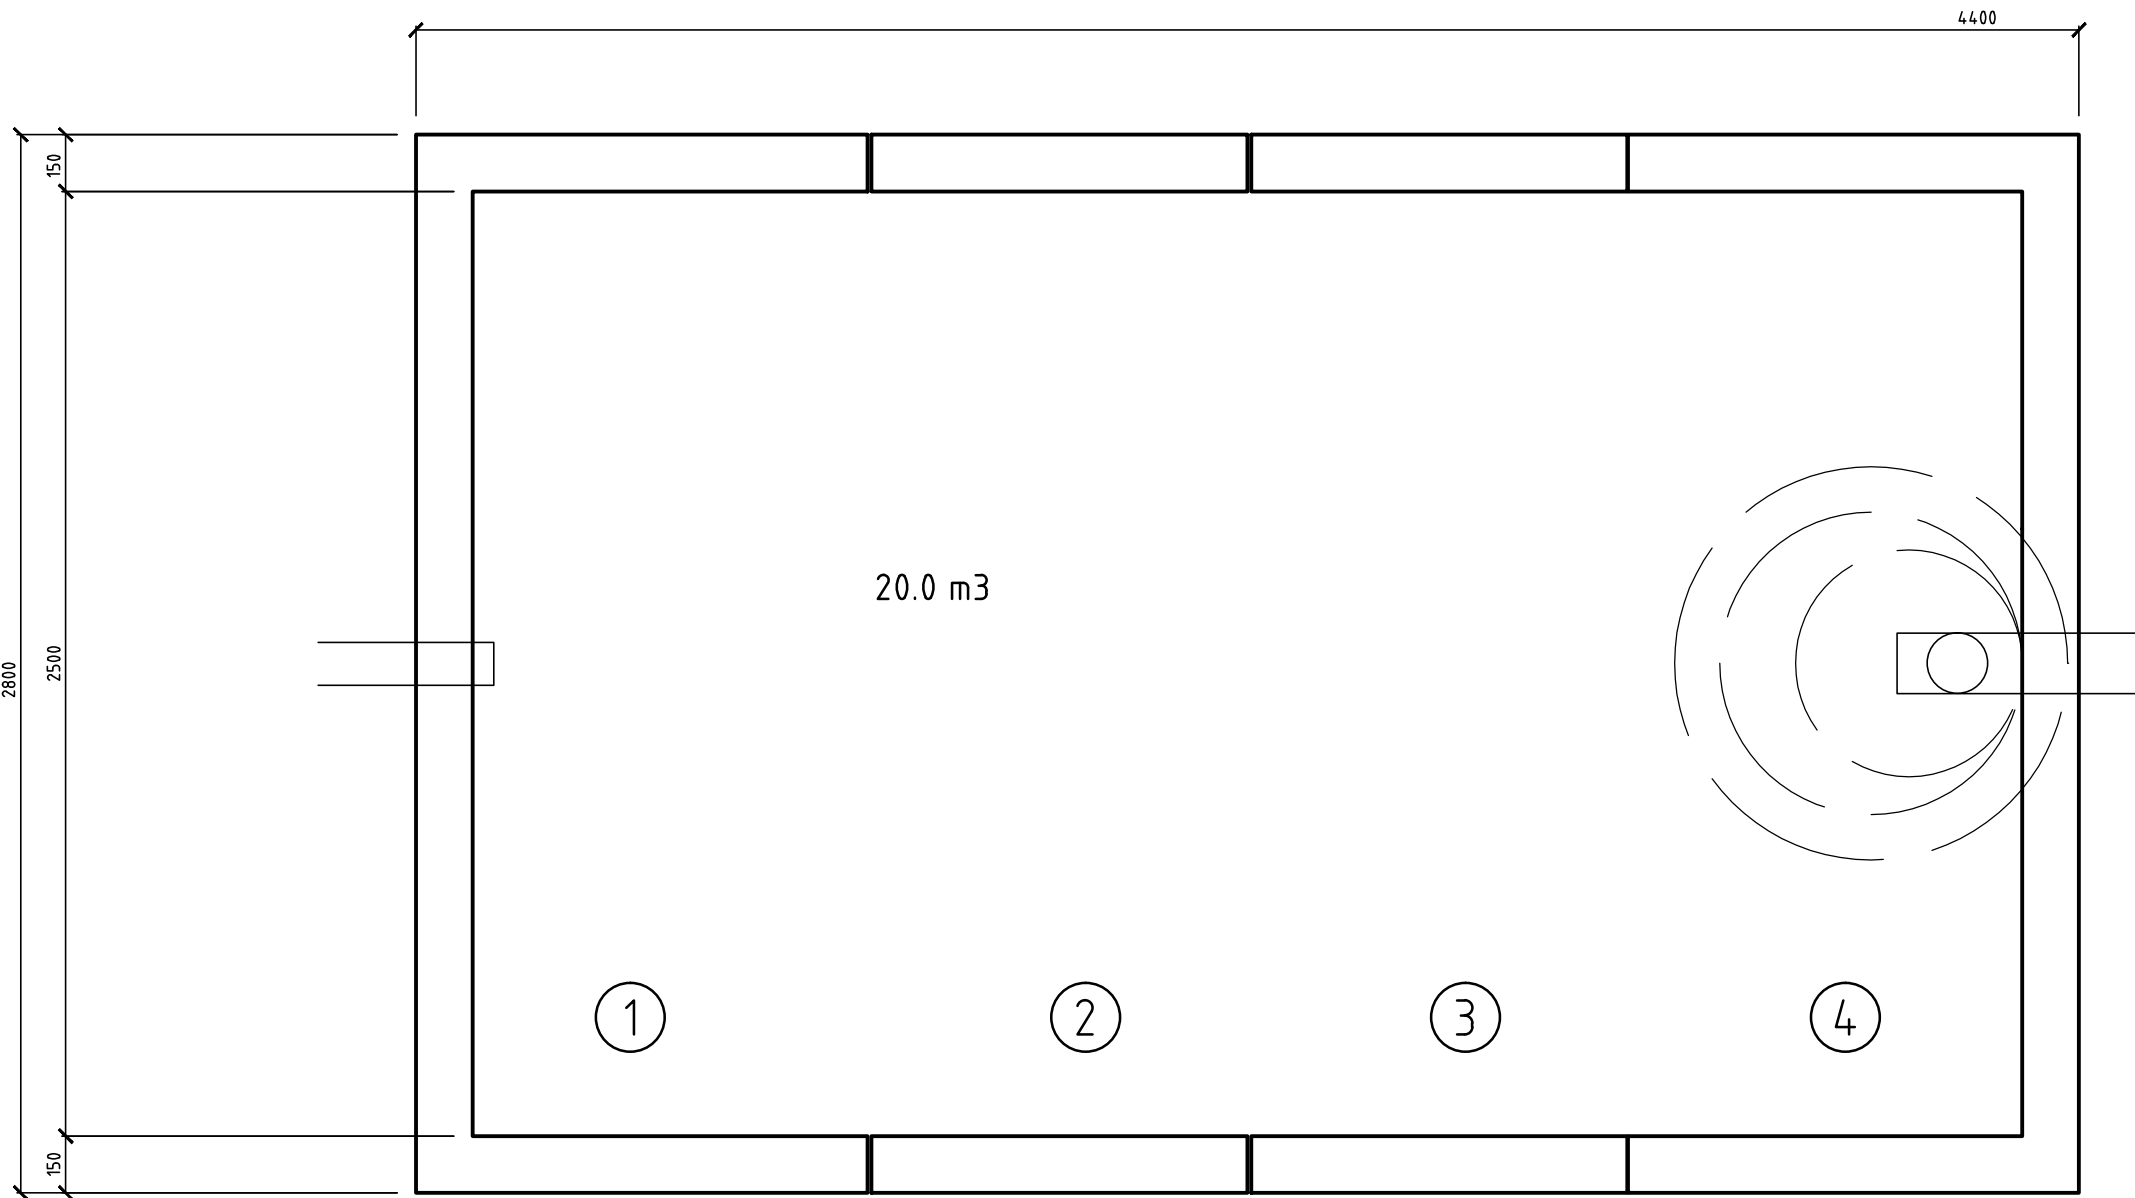

WYSS AG Betonschächte
O. Wyss AG
Postplatz 511
3537 Eggwil
Telefon: 034 491 77 77
Telefax: 034 491 77 78
www.befonschacht.ch
info@befonschacht.ch



Querschnitt 1:20

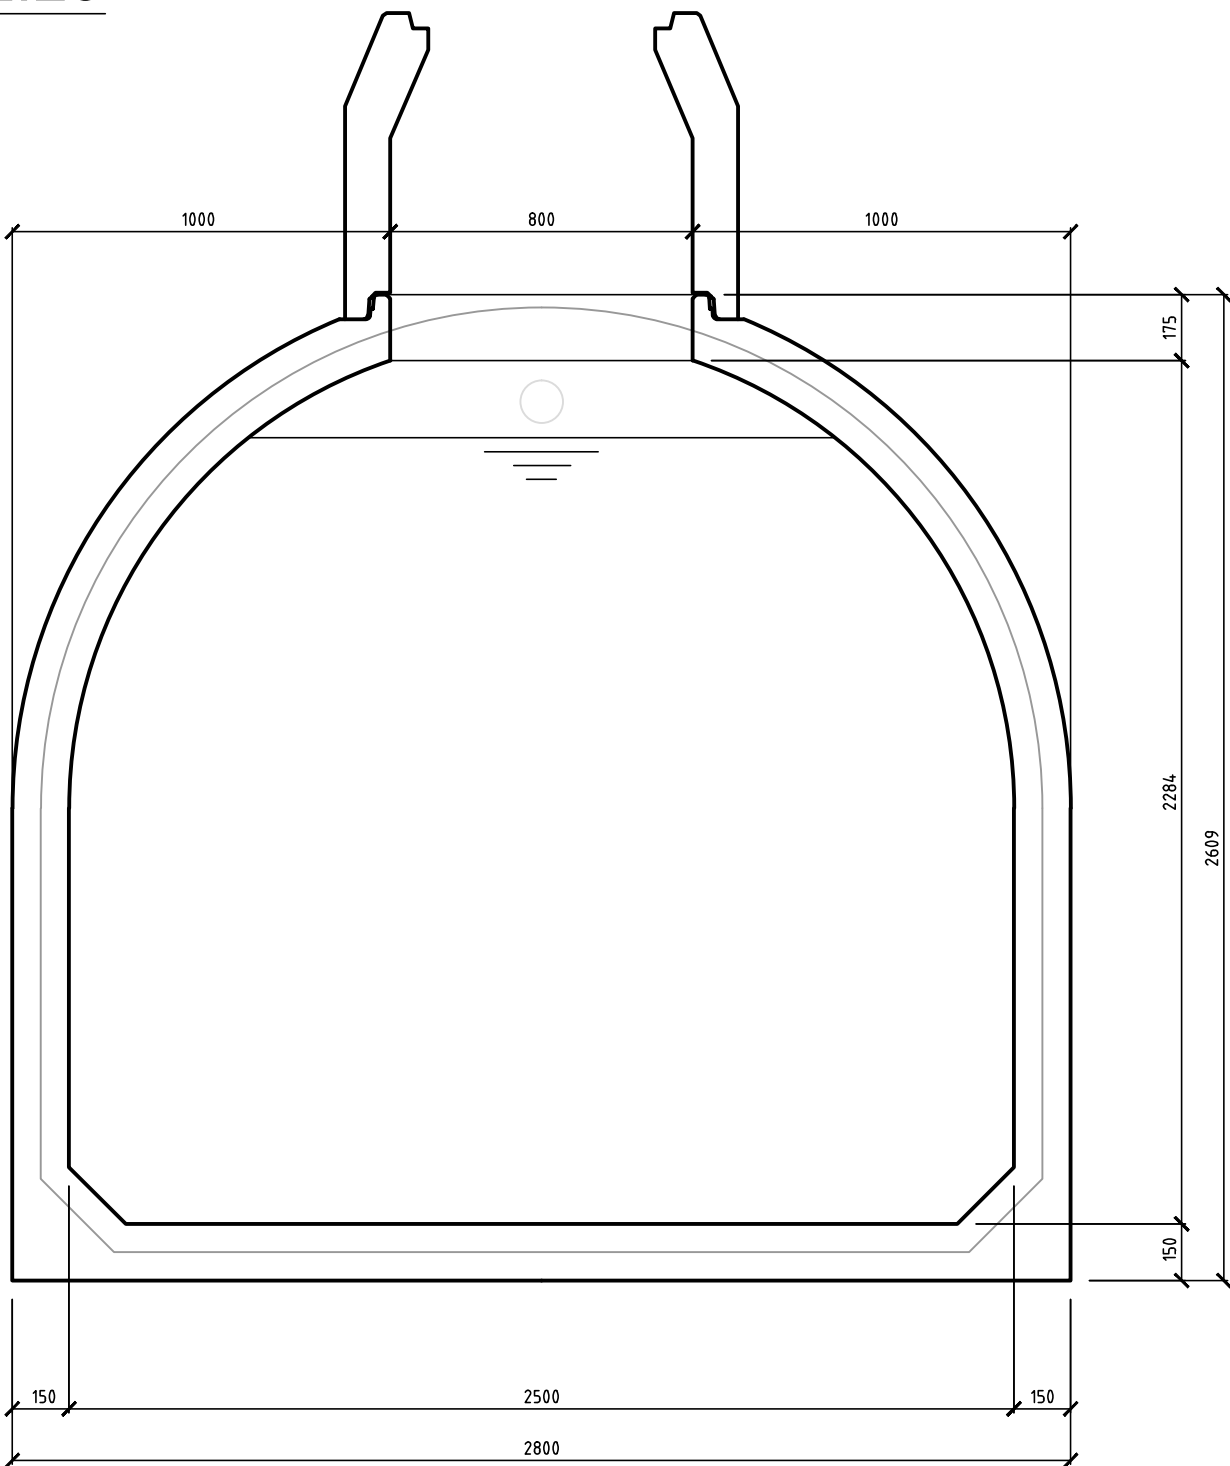


Beton C35/45
XC4, XF1 Wasserdicht
Dmax 32mm
Bewehrung B500B

Alle Masse in mm

☐ Keine Korrekturen ☐ Bitte beachten Sie die Korrekturen

Versetztermin: _____

Längsschnitt 1:20

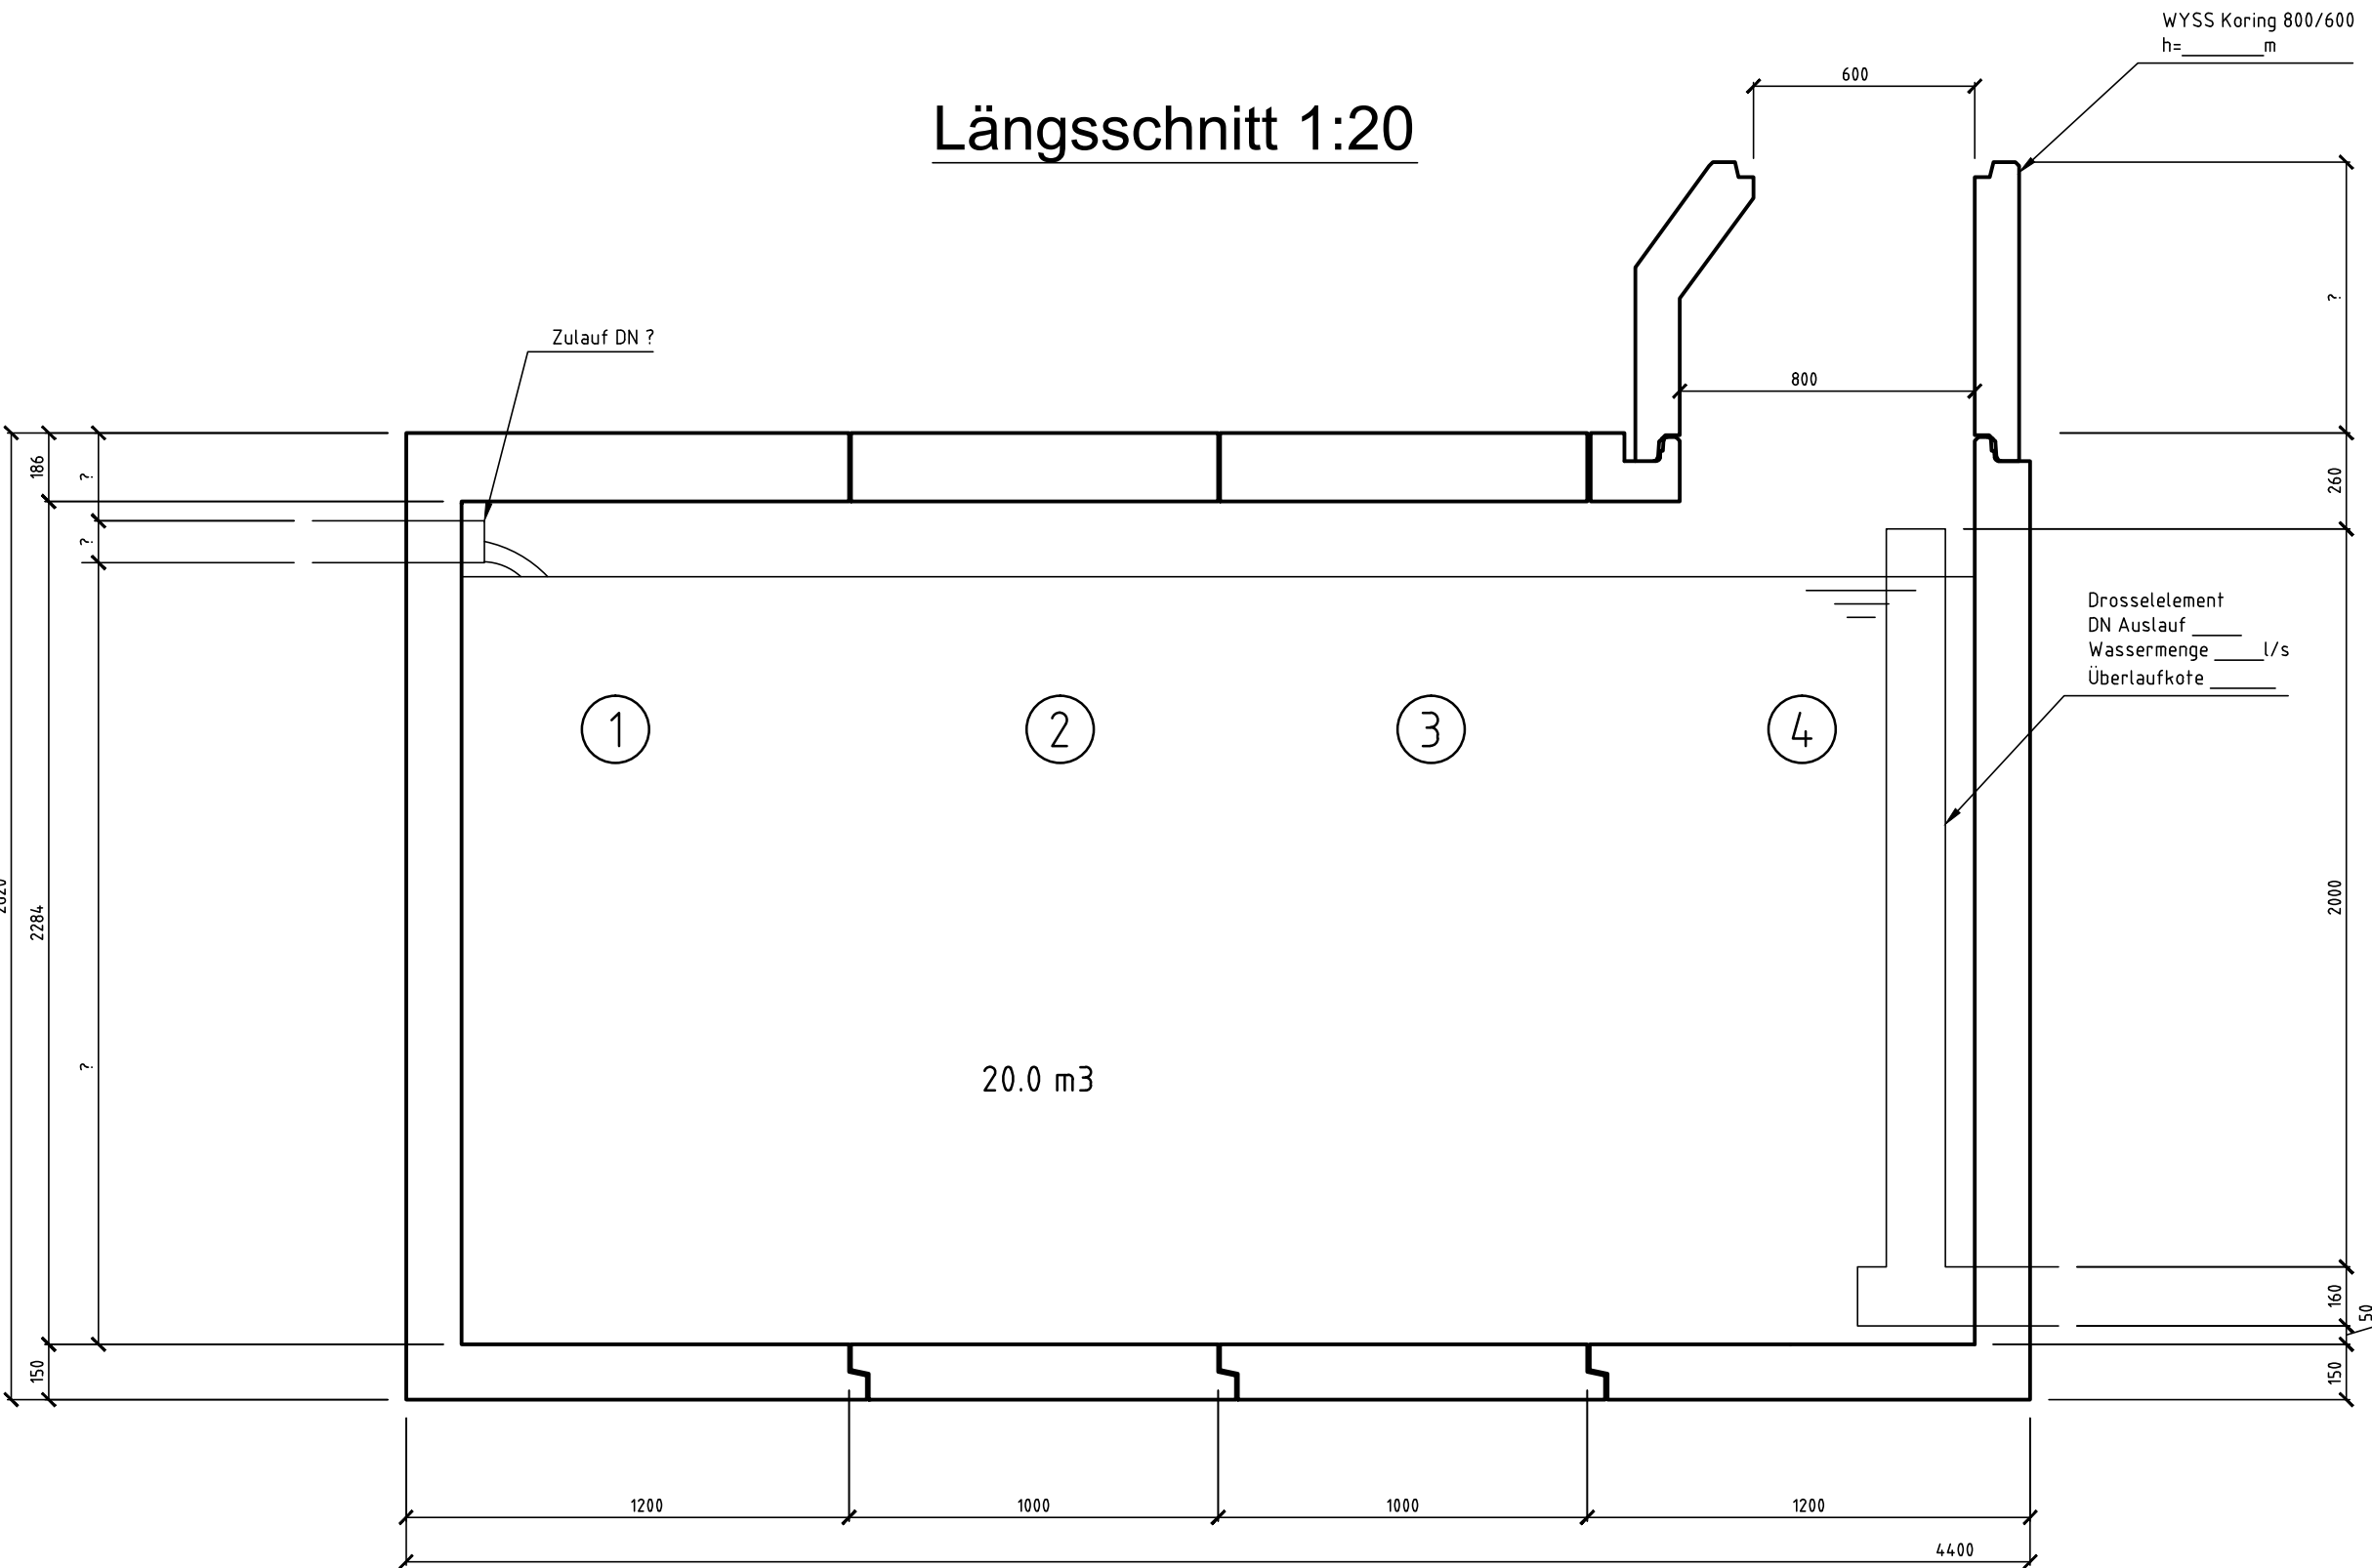

6207000-3		WYSS Tunnel Retentionsschacht 20 m3	
Datum	21.2.2017	Projekt	.
Gez.	ch	Besteller	_____
Rev.	.	Lieferfrist	6 Wochen
Format	30x63	Zuständig	Christoph Hofer, 034 491 77 82, christoph.hofer@wyssbau.ch